




Check de QR-code voor
meer informatie

Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek
Tel: 085-4011320
Fax: 085-4011321
info@abcdamas.nl
www.abcdamas.nl

ABC ADAMAS
METSSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES
POWERED BY **TOTALWALL**

BASIS-SET SCHEURHERSTEL

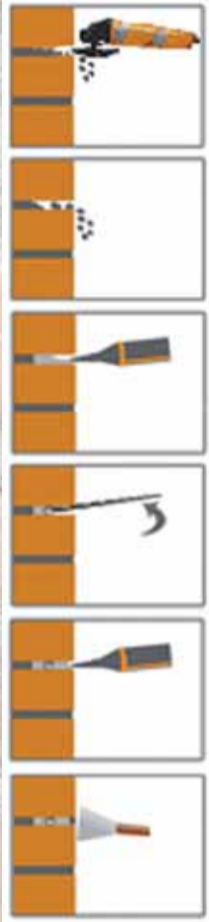

1. Voeg uitslijpen

2. Voeg schoonspoelen

3. 1e laag mortel aanbrengen

4. Spiraalankerstaaf aanbrengen

5. 2e laag mortel aanbrengen

6. Voeg afvoegen

VERWERKING

1. De voegen moeten met een voegenfreesmachine tot de helft van de voegdiepte worden uitgeslepen, maximaal 5 a 6 cm.
Aanbevolen afstand tussen de horizontaal aangebrachte wapeningen:
Ø 4.5mm. 3 à 4 lagen. | Ø 6.0mm. 4 à 5 lagen. | Ø 8.0mm. 5 à 6 lagen.
2. Restanten met lucht uitblazen en voeg met water uitspoelen.
3. De ankermortel wordt volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt en de uitgeslepen voeg wordt hiermee met behulp van het meegeleverde mortelpistool tot de helft opgevuld. De ankermortel met de bijgeleverde voegspijker aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld. Minimale overlap links/rechts van scheur = 50cm.
4. Nu worden de 1 meter lange spiraalanker geplaatst (licht aandrukken).
5. De tweede laag ankermortel aanbrengen. De wapening bevindt zich nu in het midden van de ankermortel. De ankermortel met de bijgeleverde voegspijker licht aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld en een resterende voeg van ca. 1,5 cm overblijft. De ankermortel laten drogen.
6. Beschadigde of gescheurde stenen kunt u herstellen met ABC ADAMAS steenreparatiemortel, verkrijgbaar in sets met 8 basiskleuren (8x200gr. of 8x1kg.) Vervolgens kunt u de resterende voeg met normale (traditionele) voegspecie met het meegeleverde voegijzer gelijkmatig afvoegen.

Heeft u meer producten nodig? Kijk dan op onze site: www.abcdamas.nl of bel 085-4011320